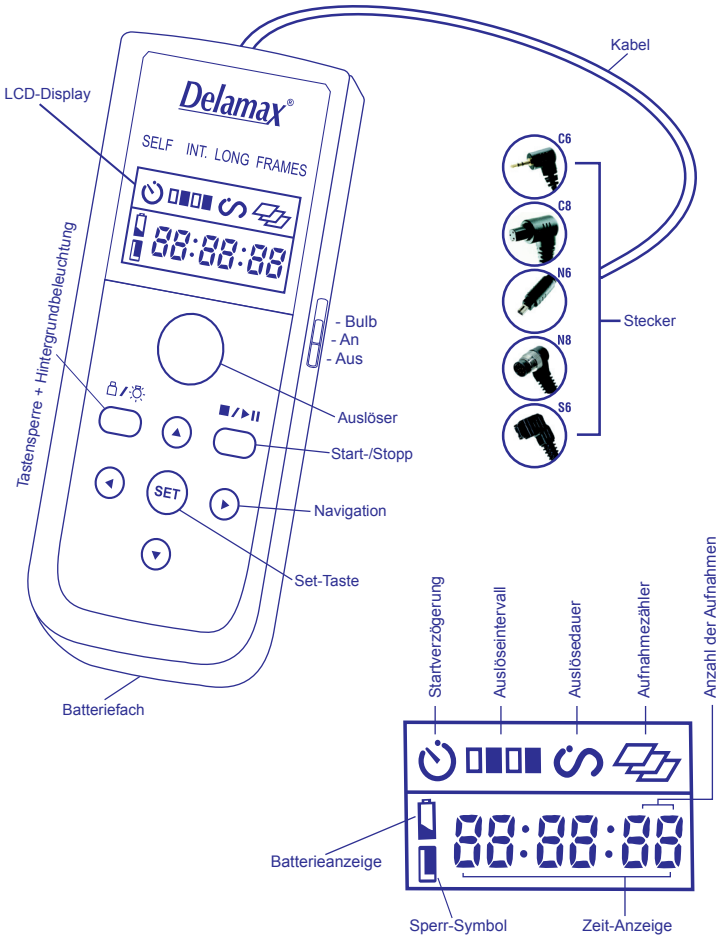

Bedienungsanleitung

Vor der Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch bevor Sie Ihren Delamax Timer in Betrieb nehmen, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen. Bitte machen Sie alle Personen, die dieses Gerät verwenden werden, mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

- Nehmen Sie den Timer nicht auseinander. Das Gerät enthält keine austauschbaren Komponenten. Beim Verwenden des Timers mit geöffnetem oder beschädigtem Gehäuse besteht das Risiko eines Stromschlags. Wenn das Gehäuse des Timers beschädigt wird, entfernen Sie sofort die Batterie. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an unseren Kundendienst.
- Setzen Sie den Timer keiner Feuchtigkeit aus. Tauschen Sie den Timer nicht in Flüssigkeiten und fassen Sie ihn nicht mit feuchten Händen an. Sollte Feuchtigkeit in den Timer gelangen, entfernen Sie sofort die Batterie und senden Sie das Gerät an unseren Kundendienst ein.
- Benutzen Sie den Timer nicht in der Nähe von brennbarem Gas, da dies unter Umständen zu einem Brand oder einer Explosion führen kann.
- Der Timer ist kein Spielzeug. Lassen Sie das Gerät nicht in die Hände von Kindern gelangen, da Kleinteile verschluckt oder eingeatmet werden können.
- Bei einer Fehlfunktion entfernen Sie bitte sofort die Batterie aus dem Timer und senden Sie das Gerät an den Kundendienst. Dies gilt insbesondere in Fällen von Rauch- oder Geruchsentwicklung durch den Timer.
- Setzen Sie das Gerät niemals über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Dies kann die Oberfläche des Timers beschädigen. Die Batterie könnte beschädigt werden und Korrosionsschäden verursachen.
- Geht die Batteriekapazität zu Neige, ersetzen Sie die Batterie umgehend.

Hinweise zum Betrieb

- Die Verbindung zur Kamera darf nur bei abgeschalteter Kamera hergestellt oder getrennt werden.
- Ersetzen Sie die im Gerät enthaltene Batterie nur durch die Typen CR2032 oder CR2025.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Eine falsch eingelegte Batterie kann zu Schäden am Timer führen.
- Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie beträgt 3Jahre, je nach Benutzung der Beleuchtung. Wenn die Batterieanzeige im Display erscheint, sollten Sie eine neue Batterie bereithalten, fängt die Batterieanzeige an zu blinken, muss die Batterie ersetzt werden.

Inbetriebnahme

Bei bereits eingelegter Batterie entfernen Sie die Batterieschutzfolie, indem sie diese aus dem Gerät herausziehen. Bei nicht eingelegter Batterie öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Gehäuserückwand. Drücken Sie dazu den Sperrhebel (links am Batteriefach) mit dem Daumen nach rechts und ziehen Sie den Batteriehalter mit dem Zeigefinger heraus. Legen Sie die Batterie gemäß der Polaritätsangabe in den Batteriehalter und schieben diesen zurück ins Gehäuse, so dass er bündig mit diesem abschließt.

Hintergrundbeleuchtung

Um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten drücken Sie die Taste Hintergrundbeleuchtung . Die Hintergrundbeleuchtung erlischt nach 6 Sekunden automatisch.

Einsatz für manuelles Auslösen

Sie können den Timer auch als manuellen Handauslöser verwenden. Verbinden Sie hierzu Timer und Kamera mittels Kabel. Drücken Sie die Taste Auslöser am Timer halb, um zu fokussieren (abhängig von Kameraeinstellung). Drücken Sie die Taste ganz durch, um eine Aufnahme zu machen. Die Kamera wird solange ausgelöst, wie Sie die Auslösetaste gedrückt halten.

Dauerauslösung mit Zeitzählung "B"

Verbinden Sie den Timer mittels Kabel mit der Kamera. Schalten Sie die Kamera ein und wählen Sie den gewünschten Modus für die Dauerauslösung, z.B. "bulb" oder "Serienbild". Bringen Sie den Schiebeschalter am Timer in die Stellung "bulb". Die Kamera wird nun dauerhaft ausgelöst und die verstrichene Zeit im Display angezeigt. Um die Aufnahme zu stoppen, schieben Sie den Schalter am Timer zurück in die Stellung "An" oder "Aus".

Einsatz für die zeitgesteuerte Fotografie

Modus Wahl

Schalten Sie den Timer an (ON). Um in den gewünschten Modus zu gelangen, betätigen Sie nun eine der beiden Navigationstasten (rechts oder links).

Zeiteinstellung

Drücken Sie die Set-Taste. Wenn die Ziffern für die Sekunden blinken können Sie mit den Tasten rechts und links zwischen den Stunden, Minuten und Sekunden wählen. Mit den Tasten hoch und runter wird die Zeit festgelegt. Diese kann von 1 Sekunde bis 99 Stunden 59 Minuten und 59Sekunden eingestellt werden.

Drücken Sie erneut die Set-Taste, um die Einstellung abzuschließen.

Anzahl der Aufnahmen einstellen

Beenden Sie die Zeiteinstellung. Wählen Sie den Modus FRAMES. Drücken Sie die Set-Taste. Die Anzeige beginnt zu blinken und Sie können mit den Tasten hoch und runter die gewünschte Anzahl der Aufnahmen von 1-99 einstellen oder 00 wählen, um die Aufnahmeanzahl nicht zu begrenzen.

Drücken Sie erneut die Set-Taste, um die Einstellung abzuschließen.

Startverzögerung

1. Stellen Sie an Ihrer Kamera den Einzelbild-Aufnahmemodus ein.
2. Stellen Sie am Timer den Startverzögerungsmodus SELF ein, (siehe Modus Wahl).
3. Stellen Sie die gewünschte Countdown-Zeit und die Anzahl der Aufnahmen ein.
4. Drücken Sie nun die Start-/Stopptaste ■/▶II.

Das -Symbol wird nun blinken und die Zeit wird runtergezählt bis die Kamera auslöst und die gewünschte Anzahl an Aufnahmen macht.
Sie können diese Einstellung verwenden, um z.B. eine Intervallauslösung mit einer hier eingestellten Verzögerung zu starten.

Auslösedauer

Mit dieser Funktion lässt sich die Länge einer jeweiligen Auslösung bestimmen. Die Dauer bleibt während einer Gesamtsequenz immer gleich, z.B. alle 30 Minuten eine Aufnahme mit einer Dauer von 5 Sekunden mit insgesamt 10 Wiederholungen.

1. Stellen Sie an Ihrer Kamera den gewünschten Aufnahmemodus ein (Serienbild oder Bulb).
2. Stellen Sie am Timer den Auslösedauermodus LONG ein (siehe Modus Wahl).
3. Stellen Sie die gewünschte Auslösedauer und die Belichtungslänge ein.
4. Drücken Sie nun die Start-/Stopptaste ■/▶II.

Das -Symbol wird nun blinken und dabei läuft die Langzeitbelichtung bis die Zeit abgelaufen ist. Zum Beenden oder Unterbrechen des Vorgangs drücken Sie die Start-/Stopptaste.

Auslöseintervall

1. Stellen Sie an Ihrer Kamera den gewünschten Aufnahmemodus ein.
2. Stellen Sie am Timer den Auslöseintervallmodus INT. ein (siehe Modus Wahl).
3. Stellen Sie das gewünschte Intervall und ggf. die Anzahl der Aufnahmen ein.
4. Drücken Sie nun die Start-/Stopptaste ■/▶II.

Das -Symbol wird nun blinken und nach jedem Herunterzählen der eingestellten Zeit wird eine Aufnahme ausgelöst. Dies geschieht solange, bis die eingestellte Anzahl an Aufnahmen erreicht wurde. Zum Beenden oder Unterbrechen des Vorgangs drücken Sie die Start-/Stopptaste.

Zu beachten: Wenn die Anzahl an Aufnahmen auf 00 (Grundeinstellung) steht, wird der Timer unbegrenzt laufen und bei jedem Intervall auslösen. In Kombination mit der Auslösedauer wird nach dem Erreichen des Intervalls die Auslösedauer heruntergezählt, erst dann beginnt das nächste Intervall. Wenn Sie einen Blitz benutzen, müssen Sie die Ladezeit des Blitzes beachten.

Anzahl der Aufnahmen

1. Stellen Sie am Timer den Aufnahmezählermodus FRAMES ein (siehe Modus Wahl).
2. Stellen Sie die Anzahl der gewünschten Auslösedauer ein.
3. Drücken Sie nun die Start-/Stopptaste ■/▶II.

Das -Symbol wird nun blinken und die eingestellte Anzahl an Aufnahmen wird ausgelöst. Wenn nur der Aufnahmezähler ohne Timer-Funktion eingestellt wird, dann werden die Aufnahmen im Sekundentakt ausgelöst. ***Die Modi sind untereinander kombinierbar***.

Einstellungen löschen

Zum Löschen der Einstellungen schieben Sie den An-/Ausschalter auf OFF, dann wieder auf ON.

Tastensperre

Gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten, können Sie die Tasten sperren.
Sperren: Drücken Sie die Taste Tastensperre für 3 Sekunden, bis das Symbol erscheint.
Entsperren: Drücken Sie die Taste Tastensperre für 3 Sekunden, bis das Symbol erlischt.